



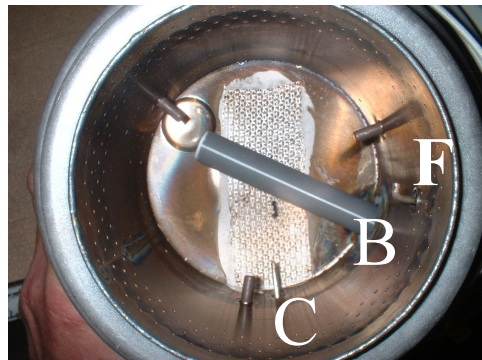


## Stappenplan vervangen brandermat laserkachel

1. Demonteren van branderkop, branderring(A), gloeistaaf(B) en inspuiter(C).

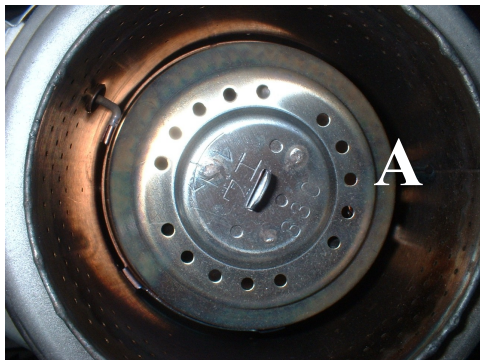

2. Verwijder met een platte schroevendraaier de resten van de oude brandermat. Let op dat u bij het neerzetten van de branderpot niet de bodemthermistor(D) beschadigt.

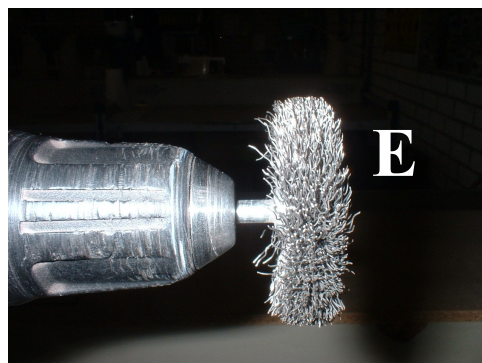

3. Maak de wand + bodem van de branderpot schoon met een draadborstel(E).
4. Reinig indien nodig de 1<sup>e</sup> vlamsensor(F).
5. Ontvetten van de branderpot met wasbenzine.
6. Droogmaken van branderpot(evt. met perslucht).
7. Onderkant van branderpot schoonmaken(G).
8. Aanbrengen van een **dunne** laag lijm(H) zodat de brandermat niet doorweekt wordt met lijm.
9. Druk de brandermat aan met een doek.
10. Maak de brandermat warm met de föhn.
11. Terugzetten van branderkop, branderring, gloeistaaf en inspuiter.

